
Procédure installation WINDOWS 10/11 via Réseau

<u>Étape 1</u>: Brancher le pc : l'alimentation, VGA ou HDMI ou display port l'un des 3 suffit, Ethernet pour le connecter au réseau grâce à un câble RJ45 + clavier et souris.

Étape 2 : Il faut ensuite changer l'ordre de boot (par défaut le pc est censé démarrer sur le disque dur du pc), au démarrage du pc appuyer sur une des touches (échap, F10, F11, F12, SUPPR) déplacer le Network1 PXE en première position.

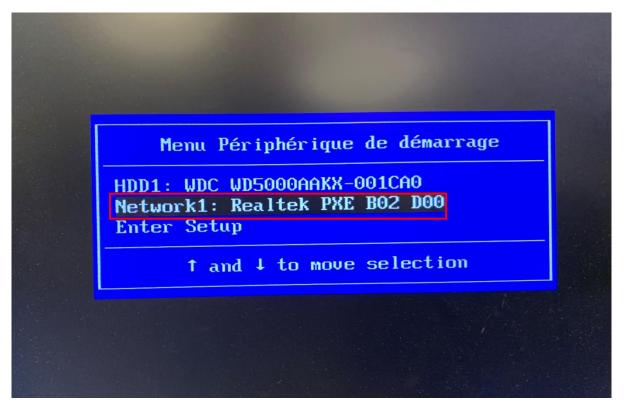

Le pc redémarre. Vous aurez cet affichage, choisir Microsoft Windows Setup (x64).


	Windows Boot Manager (Server IP: se an operating system to start: the arrow keys to highlight your choice, then press ENTER.
	Microsoft Windows Setup (x64) capture Microsoft Windows Setup (x64)
To Sec	specify an advanced option for this choice, press F8. conds until the highlighted choice will be started automatical

Day 18	
· And The Control	
Loading file	25
IP:	File: \Boot\x64\Images\boot-(2).wim


Étape 3 : Dès le redémarrage appuyer constamment sur la touche F12

CLIENT MAC ADDR:	GUID: 44454C4C-3500- 1ASK: 255.255.255.0 DHCP IP: 1
GATEWAY IP:	Diff IF. 1
Downloaded WDSNBP from	
WDSNBP started using DHCP	Referral.
Contacting Server:	(Gateway:
Architecture: x64	
Contacting Server:	
A LINCHING CHAN	new-neptune.lycee-s
Downloaded WDSNBP from	, new-neptune. 19000 0
Press F12 for network serv	vice boot
Architecture: x64	
Contacting Server:	
	And the second s

Étape 4 : faire suivant

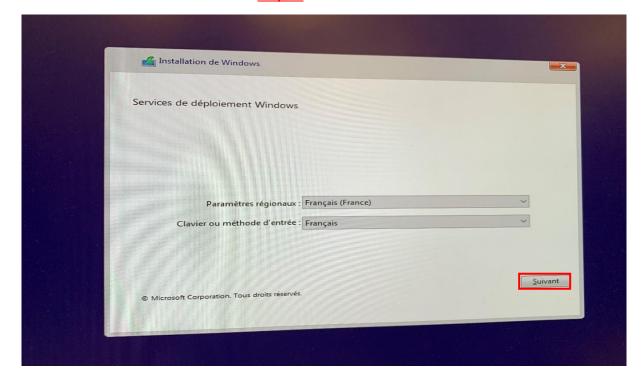

Étape 4 bis : Ici on vous proposera d'installer la version Windows de votre choix il y aura 3 versions en première et deuxième position Windows 10 et 11 avec tous les logiciels de préinstallés et une version Windows 10 vide sans rien.

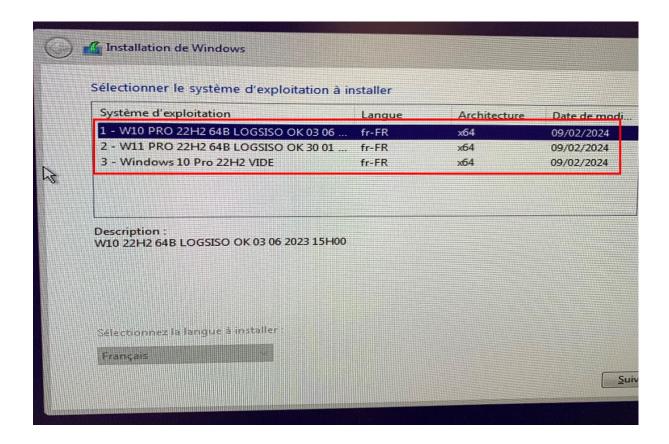

<u>Étape 5</u>: Supprimer tous les disques puis faire suivant et procéder à l'installation. Il faut cliquer sur le disque puis supprimer, enfin faire suivant et il procèdera à l'installation automatiquement.

